Owners Manual

CRAFTSMAN®

Permanently Lubricated Compact

AIR COMPRESSOR

Model No. 919.152350



CAUTION: Read the Safety Guidelines and All Instructions Carefully Before Operating.

- Safety Guidelines
- Assembly
- Operation
- Maintenance
- Service and Adjustments
- Troubleshooting
- Repair Parts
- Español

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

Visit our Craftsman website: www.sears.com/craftsman

TABLE OF CONTENTS

SPECIFICATION CHART2	Description of Operation
WARRANTY 2	How to Use Your Unit10
SAFETY GUIDELINES	How to Stop10
GLOSSARY	To Use Quick Connect Sockets and Plugs10
ACCESSORIES7	To Use Female Tire Chuck10
ASSEMBLY	To Use Blow Gun10
Contents of Carton7	Before Starting10
To Remove Air compressor From Carton 7	How to Start10
INSTALLATION8	SERVICE AND ADJUSTMENTS11
Location of Air Compressor8	Air Hose Replacement11
Grounding Instructions8	STORAGE 11
Extension Cords8	TROUBLESHOOTING GUIDE12
Voltage and Circuit Protection8	REPAIR PARTS
OPERATING PROCEDURES9-10	ESPAÑOL 15
Know Your Air Compressor9	HOW TO ORDER REPAIR PARTS back cover

SPECIFICATION CHART

Model No.	919-152350
Running Horsepower	1
Displacement CFM	4.8
Bore	1-7/8"
Stroke	1-1/4"
Voltage-Single Phase	120
Minimum Branch Circuit Requirement	10 amps
Fuse Type	Time Delay
SCFM @ 40 psig	3.7
SCFM @ 90 psig	2.6

FULL ONE YEAR WARRANTY AIR COMPRESSOR

If this air compressor fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, RETURN IT TO THE NEAREST SEARS REPAIR CENTER THROUGHOUT THE UNITED STATES AND SEARS WILL REPAIR IT, FREE OF CHARGE. If purchased from Orchard Supply Hardware, return to the nearest Orchard Store and Orchard will repair it, free of charge.

If this air compressor is used for commercial or rental purposes, the warranty will apply for ninety days from the date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, II 60179

A08593 2 - ENG

SAFETY GUIDELINES - DEFINITIONS

SAFETY and PREVENTING EQUIPMENT PROBLEMS. To help you recognize this information, we use the symbols below. Please read the manual and pay attention to these sections.

ADANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

ACAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, <u>may</u> result in <u>minor or moderate injury.</u>

AWARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, <u>could</u> result in <u>death or serious injury.</u>

CAUTION Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in **property damage**.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



SAVE THESE INSTRUCTIONS



IMPROPER OPERATION OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND PROPERTY DAMAGE. READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT.

RISK OF EXPLOSION OR FIRE





WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
IT IS NORMAL FOR ELECTRICAL CONTACTS WITHIN THE MOTOR AND PRESSURE SWITCH TO SPARK.	ALWAYS OPERATE THE COMPRESSOR IN A WELL VENTILATED AREA FREE OF COMBUSTIBLE MATERIALS, GASOLINE OR SOLVENT VAPORS.
IF ELECTRICAL SPARKS FROM COMPRESSOR COME INTO CONTACT WITH FLAMMABLE VAPORS, THEY MAY IGNITE, CAUSING FIRE OR EXPLOSION.	IF SPRAYING FLAMMABLE MATERIALS, LOCATE COM- PRESSOR AT LEAST 20 FEET AWAY FROM SPRAY AREA. AN ADDITIONAL LENGTH OF HOSE MAY BE REQUIRED.
	STORE FLAMMABLE MATERIALS IN A SECURE LOCATION AWAY FROM COMPRESSOR.
RESTRICTING ANY OF THE COMPRESSOR VENTILA- TION OPENINGS WILL CAUSE SERIOUS OVERHEATING AND COULD CAUSE FIRE.	NEVER PLACE OBJECTS AGAINST OR ON TOP OF COMPRESSOR. OPERATE COMPRESSOR IN AN OPEN AREA AT LEAST 12 INCHES AWAY FROM ANY WALL OR OBSTRUCTION THAT WOULD RESTRICT THE FLOW OF FRESH AIR TO THE VENTILATION OPENINGS.
	OPERATE COMPRESSOR IN A CLEAN, DRY, WELL VENTILATED AREA. DO NOT OPERATE UNIT INDOORS OR IN ANY CONFINED AREA.
UNATTENDED OPERATION OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.	ALWAYS REMAIN IN ATTENDANCE WITH THE PROD- UCT WHEN IT IS OPERATING.

3 - ENG A08593

HAZARD

RISK OF BURSTING



<u>AIR TANK:</u> THE FOLLOWING CONDITIONS COULD LEAD TO A WEAKENING OF THE TANK, AND RESULT IN A VIOLENT TANK EXPLOSION AND COULD CAUSE PROPERTY DAMAGE OR SERIOUS INJURY.

WHAT CAN HAPPEN		HOW TO PREVENT IT	
1.	FAILURE TO PROPERLY DRAIN CONDENSED WATER FROM THE TANK, CAUSING RUST AND THINNING OF THE STEEL TANK.	DRAIN TANK DAILY OR AFTER EACH USE. IF TANK DEVELOPS A LEAK, REPLACE IT IMMEDIATELY WITH A NEW TANK OR REPLACE THE ENTIRE COMPRESSOR.	
2.	MODIFICATIONS OR ATTEMPTED REPAIRS TO THE TANK.	NEVER DRILL INTO, WELD, OR MAKE ANY MODIFICATIONS TO THE TANK OR ITS ATTACHMENTS.	
3.	UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THE UNLOADER VALVE, SAFETY VALVE, OR ANY OTHER COMPONENTS WHICH CONTROL TANK PRESSURE.	THE TANK IS DESIGNED TO WITHSTAND SPECIFIC OPER- ATING PRESSURES. NEVER MAKE ADJUSTMENTS OR PARTS SUBSTITUTIONS TO ALTER THE FACTORY SET OPERATING PRESSURES.	
4.	EXCESSIVE VIBRATION CAN WEAKEN THE AIR TANK AND CAUSE RUPTURE OR EXPLOSION.		
ATTACHMENTS & ACCESSORIES: EXCEEDING THE PRESSURE RATING OF AIR TOOLS, SPRAY GUNS, AIR OPERATED ACCESSORIES, TIRES AND OTHER INFLATABLES CAN CAUSE THEM TO EXPLODE OR FLY APART, AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.		FOR ESSENTIAL CONTROL OF AIR PRESSURE, YOU MUST INSTALL A PRESSURE REGULATOR AND PRESSURE GAUGE TO THE AIR OUTLET OF YOUR COMPRESSOR. FOLLOW THE EQUIPMENT MANUFACTURERS RECOMMENDATION AND NEVER EXCEED THE MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE RATING OF ATTACHMENTS. NEVER USE COMPRESSOR TO INFLATE SMALL LOWPRESSURE OBJECTS SUCH AS CHILDREN'S TOYS, FOOTBALLS, BASKETBALLS, ETC.	

RISK FROM FLYING OBJECTS



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
THE COMPRESSED AIR STREAM CAN CAUSE SOFT TISSUE DAMAGE TO EXPOSED SKIN AND CAN PROPEL DIRT, CHIPS, LOOSE PARTICLES AND SMALL OBJECTS AT HIGH SPEED, RESULTING IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.	ALWAYS WEAR ANSI Z87.1 APPROVED SAFETY GLASS- ES WITH SIDE SHIELDS WHEN USING THE COMPRES- SOR.
	NEVER POINT ANY NOZZLE OR SPRAYER TOWARD ANY PART OF THE BODY OR AT OTHER PEOPLE OR ANIMALS.
	ALWAYS TURN THE COMPRESSOR OFF AND BLEED PRESSURE FROM THE AIR HOSE AND TANK BEFORE ATTEMPTING MAINTENANCE, ATTACHING TOOLS OR ACCESSORIES.

A08593 4 - ENG

HAZARD

RISK OF ELECTRICAL SHOCK



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT	
YOUR AIR COMPRESSOR IS POWERED BY ELECTRICITY. LIKE ANY OTHER ELECTRICALLY POWERED DEVICE, IF IT IS NOT USED PROPERLY IT MAY CAUSE ELECTRIC SHOCK.	NEVER OPERATE THE COMPRESSOR OUTDOORS WHEN IT IS RAINING OR IN WET CONDITIONS. NEVER OPERATE COMPRESSOR WITH PROTECTIV-COVERS REMOVED OR DAMAGED.	
REPAIRS ATTEMPTED BY UNQUALIFIED PERSONNEL CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH BY ELECTROCUTION.	ANY ELECTRICAL WIRING OR REPAIRS REQUIRED ON THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY AUTHORIZED SERVICE CENTER PERSONNEL IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.	
ELECTRICAL GROUNDING: FAILURE TO PROVIDE ADE- QUATE GROUNDING TO THIS PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH FROM ELEC- TROCUTION. SEE GROUNDING INSTRUCTIONS.	MAKE CERTAIN THAT THE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE COMPRESSOR IS CONNECTED PROVIDES PROPER ELECTRICAL GROUNDING, CORRECT VOLTAGE AND ADEQUATE FUSE PROTECTION.	

RISK TO BREATHING



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT	
THE COMPRESSED AIR DIRECTLY FROM YOUR COM- PRESSOR IS NOT SAFE FOR BREATHING. THE AIR STREAM MAY CONTAIN CARBON MONOXIDE, TOXIC VAPORS, OR SOLID PARTICLES FROM THE TANK. BREATHING THESE CONTAMINANTS CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.	AIR OBTAINED DIRECTLY FROM THE COMPRESSOR SHOULD NEVER BE USED TO SUPPLY AIR FOR HUMAN CONSUMPTION. IN ORDER TO USE AIR PRODUCED BY THIS COMPRESSOR FOR BREATHING, SUITABLE FILTERS AND IN-LINE SAFETY EQUIPMENT MUST BE PROPERLY INSTALLED. IN-LINE FILTERS AND SAFETY EQUIPMENT USED IN CONJUNCTION WITH THE COMPRESSOR MUST BE CAPABLE OF TREATING AIR TO ALL APPLICABLE LOCAL AND FEDERAL CODES PRIOR TO HUMAN CONSUMPTION.	
SPRAYED MATERIALS SUCH AS PAINT, PAINT SOLVENTS, PAINT REMOVER, INSECTICIDES, WEED KILLERS, CONTAIN HARMFUL VAPORS AND POISONS.	WORK IN AN AREA WITH GOOD CROSS-VENTILATION. READ AND FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS PRO- VIDED ON THE LABEL OR SAFETY DATA SHEETS FOR THE MATERIAL YOU ARE SPRAYING. USE A NIOSH/MSHA APPROVED RESPIRATOR DESIGNED FOR USE WITH YOUR SPECIFIC APPLICATION.	

5 - ENG A08593

HAZARD

RISK OF BURNS



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
TOUCHING EXPOSED METAL SUCH AS THE COMPRESSOR HEAD OR OUTLET TUBES, CAN RESULT IN SERIOUS BURNS.	NEVER TOUCH ANY EXPOSED METAL PARTS ON COMPRESSOR DURING OR IMMEDIATELY AFTER OPERATION. COMPRESSOR WILL REMAIN HOT FOR SEVERAL MINUTES AFTER OPERATION.
	DO NOT REACH AROUND PROTECTIVE SHROUDS OR ATTEMPT MAINTENANCE UNTIL UNIT HAS BEEN ALLOWED TO COOL.

RISK FROM MOVING PARTS





WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT	
MOVING PARTS SUCH AS THE PULLEY, FLYWHEEL AND BELT CAN CAUSE SERIOUS INJURY IF THEY COME INTO CONTACT WITH YOU OR YOUR CLOTHING.	NEVER OPERATE THE COMPRESSOR WITH GUARDS OR COVERS WHICH ARE DAMAGED OR REMOVED.	
ATTEMPTING TO OPERATE COMPRESSOR WITH DAMAGED OR MISSING PARTS OR ATTEMPTING TO REPAIR COMPRESSOR WITH PROTECTIVE SHROUDS REMOVED CAN EXPOSE YOU TO MOVING PARTS AND CAN RESULT IN SERIOUS INJURY.	ANY REPAIRS REQUIRED ON THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY AUTHORIZED SERVICE CENTER PERSONNEL.	

RISK OF FALLING



WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
A PORTABLE COMPRESSOR CAN FALL FROM A TABLE, WORKBENCH OR ROOF CAUSING DAMAGE TO THE COMPRESSOR AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH TO THE OPERATOR.	ALWAYS OPERATE COMPRESSOR IN A STABLE SECURE POSITION TO PREVENT ACCIDENTAL MOVEMENT OF THE UNIT. NEVER OPERATE COMPRESSOR ON A ROOF OR OTHER ELEVATED POSITION. USE ADDITIONAL AIR HOSE TO REACH HIGH LOCATIONS.

RISK OF PROPERTY DAMAGE WHEN TRANSPORTING COMPRESSOR



(Fire, Inhalation, Damage to Vehicle Surfaces)

For units requiring oil in pump or gasoline engines

WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
OIL CAN LEAK OR SPILL AND COULD RESULT IN FIRE OR BREATHING HAZARD, SERIOUS INJURY OR DEATH CAN RESULT. OIL LEAKS WILL DAMAGE CARPET, PAINT OR OTHER SURFACES IN VEHICLES OR TRAILERS.	ALWAYS PLACE COMPRESSOR ON A PROTECTIVE MAT WHEN TRANSPORTING TO PROTECT AGAINST DAMAGE TO VEHICLE FROM LEAKS. REMOVE COMPRESSOR FROM VEHICLE IMMEDIATELY UPON ARRIVAL AT YOUR DESTINATION.

A08593 6 - ENG

GLOSSARY

Become familiar with these terms before operating the unit.

CFM: Cubic feet per minute.

SCFM: Standard cubic feet per minute; a unit of

measure of air delivery.

PSIG: Pounds per square inch gauge; a unit of meas-

ure of pressure.

Code Certification: Products that bear one or more of the following marks: UL, CUL, ETL, CETL, have been evaluated by OSHA certified independent safety laboratories and meet the applicable Underwriters Laboratories Standards for Safety.

Branch Circuit: Circuit carrying electricity from electrical panel to outlet

ACCESSORIES

This unit is capable of powering the following Accessories. The accessories are available through the current Power and Hand Tool Catalog or full-line Sears stores.

Accessories

Quick Connect Sets (various sizes)

Specialty Tools

Air Brush

Inflating/Blow Gun

Grease Gun

Caulk Gun

Carpentry Tools

Finishing Nailer / Stapler


ASSEMBLY

Contents of Carton

- 1. Air Compressor with hose and pressure adjustment valve (qty 1)
- 2. Quick Connect Coupling (qty 1)
- 3. Quick Connect Studs (qty 2)
- 4. Thread Sealant Tape (qty 1)
- 5. Female Tire Chuck (qty 1)
- 6. Blow Gun (qty 1)
- 7. Safety Nozzle (qty 1)
- 8. Blow Gun Adapter (qty 1)
- 9. Inflating Needle (qty 1)
- 10. Tapered Inflator (qty 1)

To Remove Air Compressor From Carton

- 1. Grasp handle and lift the air compressor out of the carton.
- Remove all packaging from air compressor and discard.

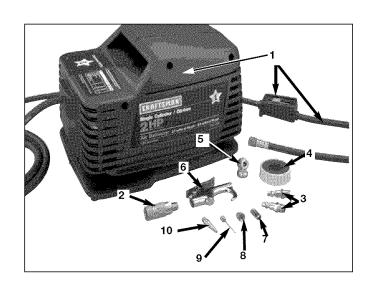

7 - ENG A08593

INSTALLATION

HOW TO SET UP YOUR UNIT

Location of the Air Compressor

Locate the air compressor in a clean, dry and well ventilated area. The air compressor pump and shroud are designed to allow for proper cooling. The ventilation openings on the compressor are necessary to maintain proper operating temperature. Do not place rags or other containers on or near these openings.

GROUNDING INSTRUCTIONS


AWARNING RISK OF ELECTRICAL SHOCK. In the event of a short circuit, grounding reduces the risk of shock by providing an escape wire for the electric current. This air compressor must be properly grounded.

The portable air compressor is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug (see following illustrations). The plug must be used with an outlet that has been installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

 The cord set and plug with this unit contains a grounding pin. This plug MUST be used with a grounded outlet.

IMPORTANT: The outlet being used must be installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

2. Make sure the outlet being used has the same configuration as the grounded plug. **DO NOT USE AN ADAPTER.** See figure.

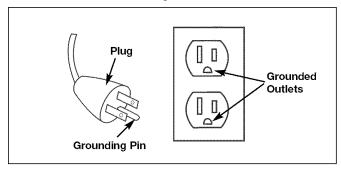

- 3. Inspect the plug and cord before each use. Do not use if there are signs of damage.
- 4. If these grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the compressor is properly grounded, have the installation checked by a qualified electrician.

AWARNING

IMPROPER GROUNDING CAN RESULT IN ELEC-

TRICAL SHOCK.

Do not modify the plug provided. If it does not fit the available outlet, a correct outlet should be installed by a qualified electrician.

Repairs to the cord set or plug MUST be made by a qualified electrician.

Extension Cords

Use extra air hose instead of an extension cord to avoid voltage drop and power loss to the motor, and to prevent overheating.

If an extension cord must be used, be sure it is:

- a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the product
- in good condition
- no longer than 50 feet
- 14 gauge (AWG) or larger. (Wire size increases as gauge number decreases. 12 AWG, 10 AWG, and 8 AWG may also be used. DO NOT USE 16 OR 18 AWG.)

Voltage and Circuit Protection

Refer to the Parts Manual for the voltage and minimum branch circuit requirements.

Certain air compressors can be operated on a 15 amp circuit if the following conditions are met.

- 1. Voltage supply through branch circuit is 15 amps.
- 2. Circuit is not used to supply any other electrical needs (lights, appliances, etc.).
- 3. Extension cords comply with specifications.
- Circuit is equipped with a 15 amp circuit breaker or 15 amp time delay fuse. **NOTE:** If compressor is connected to a circuit protected by fuses, use only time delay fuses marked "D".


If any of the above conditions cannot be met, or if operation of the compressor repeatedly causes interruption of the power, it may be necessary to operate it from a 20 amp circuit. It is not necessary to change the cord set.

A08593 8 - ENG

OPERATION

Know Your Air Compressor

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR UNIT. Compare the illustrations with your unit to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

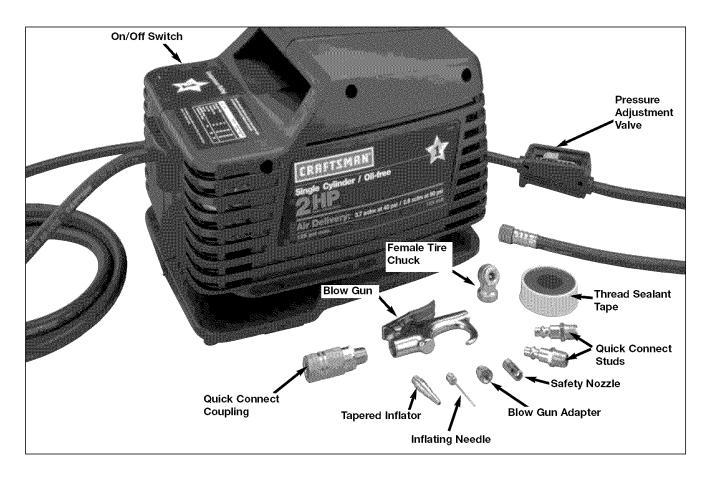

Description of Operation

Pressure Adjustable Valve: The pressure valve controls the amount of pressure going from the air compressor to the accessory. The pressure adjusting valve can be used to set approximate pressure between 10 and 125 PSI (125 PSI is the highest pressure this compressor will deliver).

On/Off Switch (located on opposite side of air compressor): Used to turn air compressor on and off.

Quick Connect Coupling: Makes tool change overs easy.

Quick Connect Studs: Install on tools and insert into the quick connect coupling to make tool change overs easier.

Thread Sealant Tape: Use on threads to eliminate air leaks.

Female Tire Chuck: Adapter for inflating tires.

Blow Gun: Ideal for blowing, cleaning, and inflating.

Safety Nozzle: Prevents pressure build-up.

Blow Gun Adapter: Attached to blow gun or female hose end to allow the tapered Inflator or inflating needle to be used.

Inflating needle: Used to inflate sport balls.

Tapered Inflator: Used to inflate toy inflatables/air

mattresses.

9 - ENG A08593

How to Use Your Unit

How to Stop:

 Set the On/Off switch to "OFF".




To Use Quick Connect Coupling and Studs

- Apply thread sealant tape to threads of quick connect coupling and studs.
- Assemble the quick connect coupling to the hose.
 Attach the studs to the



blow gun and female tire chuck. Tighten securely. This will make it easier to change over these accessories.

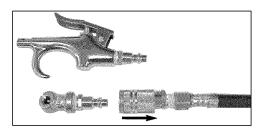


- 3. Pull quick connect coupling back and insert stud. See figure above.
- 4. Slide coupling forward to lock in place.

To Use Female Tire Chuck

- 1. Attach female tire chuck to hose.
- See the "How to Start" paragraph to start air compressor.
- 3. Place the female tire chuck onto the tire valve stem of the tire to be inflated.
- 4. Slowly increase the pressure setting of the adjustable pressure valve to the tire manufacturer's recommended PSI. **Note:** To ensure correct tire pressure use a tire pressure gauge.

To Use Blow Gun


1. Attach the blow gun to hose.

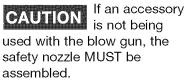



2. Assemble the safety nozzle or blow gun adapter to blow gun. See next figure.


NOTE: To use the inflating needle or tapered inflator the blow gun adapter has to be assembled to blow gun.

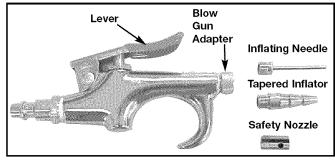

- 3. Attach the inflating needle or tapered inflator to the blow gun adapter on the blow gun.
- 4. See the "How to Start" paragraph to start air compressor.
- 5. Depress lever on blow gun to release the air.

Before Starting:

- 1. Place On/Off switch to "OFF".
- Place the adjustable pressure valve to 10 PSI.
- 2. Attach hose and accessories.

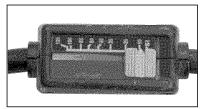

AWARNING

Too much air pressure causes a hazardous risk of

bursting. Check the manufacturer's maximum pressure rating for air tools and accessories. Carefully follow the "How to Start" instructions.

How to Start:

- 1. Place On/Off switch to "OFF".
- 2. Plug the power cord into the grounded outlet.
- 3. Place On/Off switch to "ON" to start compressor.
- Check the manufacturer's maximum pressure rating for the air tool, accessory, or vehicle tire being used. The air compressor outlet pressure must never exceed the maximum pressure rating.
- 5. Slowly increase the pressure setting of the adjustable pressure valve. You should be able to hear and feel air pressure being relieved by the adjustable pressure valve. If pressure is not being relieved, turn the air compressor off immediately. The pressure valve must be replaced.

A CAUTION

Compressed air from the outfit may contain water

condensation. Do not spray unfiltered air at an item that could be damaged. Some air operated tools or devices may require filtered air. Read the instructions for the air tool or device.

A08593 10 - ENG

SERVICE AND ADJUSTMENTS

Air Hose Replacement

The air hose attached to your compressor has an integral pressure adjusting valve at the working end of the hose. Should service or replacement be required, make sure that the pressure adjusting valve is present in the air hose line.

AWARNING

DO NOT replace the hose with standard hose that is

not equipped with the pressure adjusting valve. The appropriate hose assembly for your compressor is available at Sears.

A CAUTION

Do not allow hose to become kinked or

pinched at any time. This is important to avoid damage to your compressor and to maintain pressure adjusting valve control.

STORAGE

- 1. Set the On/Off switch to "OFF" and unplug the cord.
- 2. Relieve all pressure from the air compressor head and air hose by turning the adjustable pressure valve to 10 PSI.
- 3. Protect the electrical cord and air hose from damage by winding them loosely around the air compressor.
- 4. Store the air compressor in a clean and dry location

11 - ENG A08593


TROUBLESHOOTING

AWARNING Voltage sources, moving parts, or compressed air sources are exposed when repairing the compressor. Personal injury can occur. Unplug the compressor before attempting any repairs.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Air Leaks	Hose fitting loose.	Tighten fitting.
Compressor is not delivering enough air.	Prolonged excessive use of air.	Decrease the amount of air usage. Your compressor is not large enough for the air requirement.
	Hole in hose.	Replace the hose.
	Air leaks.	Tighten fittings.
Motor will not run.	Fuse blown, circuit breaker tripped.	Check fuse box for blown fuse and replace as necessary. Reset circuit breaker. Do not use a fuse or circuit breaker with higher rating than that specified for your particular branch circuit.
		Check for proper fuse. You should be using a "Time Delay" fuse.
		Check for low voltage problem.
		4. Check the extension cord.
		5. Disconnect the other electrical appliances from circuit or operate the compressor on its own branch circuit.
	Extension cord is wrong length or gauge.	Check the extension cord.
	Loose electrical connections.	Check wiring connection inside terminal box area.
	Faulty motor.	Contact a Trained Service Technician.
High discharge pressure. Cannot be adjusted lower.	Adjustable pressure valve not functioning.	AWARNING Risk of bursting. DO NOT operate the compressor if this problem exists. Adjustable pressure valve must be replaced.

12 - ENG A08593

REPAIR PARTS DIAGRAM

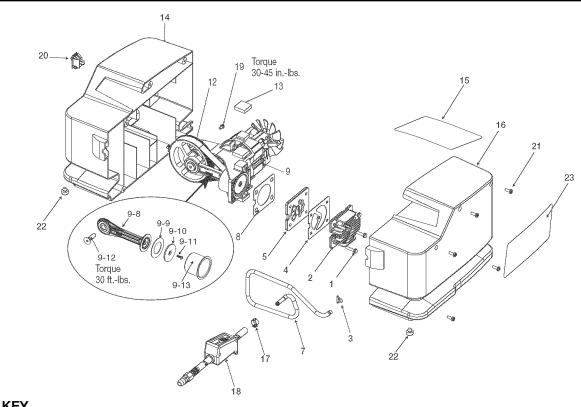

KEY				
<u>NO</u>		PART NO.	<u>DESCRIPTION</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
1	Х	SSF-995	Screw #10-24 x 7/8 (4)	Tornillo #10-24 x 7/8 (4)
2		CAC-1196	Cylinder Head	Cabezal del cilindro
3	*	CAC-1212	Tube Seal	Sello del tubo
4		CAC-1199	Head Gasket	Junta - Cabezal
5		Z-A08548	Valve Plate Assembly	Placa de la válvula
6		SSG-8169	"O" Ring	Anillo "O"
7		AC-0187-1	Outlet Tube	Tubo de salida
8			Gasket	Junta
9		Z-A04615	Sub Pump Assembly	Conjunto de Sub-Bomba
9-8	>		Rod Assembly	Ensamblaje de la biela
9-9	+		Pre-Formed Compression Ring	Ring Anillo de compresión preformado
9-10			Connecting Rod Cap	Tapa de la barra de conexión
9-11	+	D21127	Screw #10-24	Tornillo #10-24
9-12	Χ	SSF-3147	Screw 3/8-16 UNC	Tornillo 3/8-16 UNC
9-13	+		Cylinder Sleeve	Manga del Cilindro
12		AC-0815	Timing Belt	Correa de regulación
13		D25731	Pump Isolator (5)	Aislante de pompe (5)
14		CAC-1319-1	Shroud (left)	Cubierta, izquierda
15		D21709	Label, Tool Rating	Rótulo, grado de la herramienta
16		CAC-1320	Shroud (right)	Lubierta, derecha
17		CAC-1206-1	Clamp	Abrazadera
18		CAC-4324	Pressure Valve Assembly and Hose	Válvula de presión y manguera
19	Χ	SUDL-9-1	Screw, Ground	Tornillos para Tierra
20		SSS-16	Switch	Interruptor
21	Χ	SSF-3156	Shroud Screws (5)	Tornillos para la cubierta (5)
22		CAC-1211	Housing Isolator (3)	Aislante del casco (3)
23		D21708	Label, Performance	Rótulo, funcionamiento

NOT ILLUSTRATED/NO SE MUSTRAN Fastener Kit

> Ring Kit Owner's Manual

Connecting Rod Kit

Gasket & Seal Kit

Label, Warning

Power Cord

Jumper Wire

KK-4929 KK-4964

D30139 D30324

A08593 LA-3146

D23786

D23787

13 - ENG A08593

El juego de sujetadores

Manual del propietario

Rótulo, advertencia

Alambre de puente

Cable eléctrico

El juego de la barra de conexión Juego de empaquetaduras y sellos Conjunto de sujeción juego de anillo

CONTENIDO

HOJA DE ESPECIFICACIONES14	Descripción de operaciones	21
GARANTÍA	Como usar su unidad	22
NORMAS DE SEGURIDAD15-18	Como detenerla	22
GLOSARIO	Cómo utilizar zócalos y enchufes de	
ACCESORIOS19	conexión rápida	22
ENSAMBLADO	Cómo utilizar el pico hembra para el inflado de los neumáticos	22
Cómo extraer el compresor de aire de la caja19 INSTALACIÓN	Antes de comenzar Cómo dar arranque SERVICIOS Y REGULACIONES Reemplazo de la manguera de aire ALMACENAJE GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS PIEZAS DE REPARACIÓN COMO SOLICITAR PIEZAS PARA REPARACIÓN	22 23 23 23
	contra	atapa

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	919-152350
Potwncia de trabajo	0,1
CFM de desplazamiento	4,8
Diámetro	1-7/8"
Carrera	1-1/4"
Voltaje - Monofásico	120
Requerimientos mínimo por circuito ramal	10 A
Tipo de fusible Ac	ción retardada
SCFM a 40 PSIG	3,7
SCFM a 90 PSIG	2,6

GARANTÍA COMPLETA POR UN AÑO COMPRESOR DE AIRE

Si este compresor de aire fallara por defectos en materiales o mano de obra dentro del lapso de un año a partir de la fecha de su compra, DEVUÉLVALO AL CENTRO DE REPARACIONES SEARS MAS CERCANO DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS, Y SEARS LO REPARARÁ, LIBRE DE CARGO. Si se hubiese comprado a Orchard Supply Hardware, devuélvalo al comercio Orchard más cercano y Orchard lo reparará, libre de cargo.

Si este compresor de aire fuese utilizado para propósitos comerciales o de alquiler, la garantía solo tendrá validez por noventa días a partir de la compra.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, aunque usted podrá tener otros derechos que podrían variar entre estados.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, II 60179

A08593 14 - SP

DEFINICIONES DE NORMAS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DEL EQUIPO: Para ayudar al reconocimiento de esta información, hemos utilizado los símbolos mostrados abajo. Sírvase leer el manual y prestar atención a dichas secciones.

Indica una situación de inminente riesgo, la cual, si no es evitada, causará la muerte o lesiones serias.

APRECAUCIÓN Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual, si no es evitada, podría resultar en lesiones menores o moderadas.

AADVERTENCIA Indica una situación potencialmente riesgosa, que si no es evitada, podría resultar en la muerte o lesiones serias.

APRECAUCIÓN Usado sin el símbolo de seguridad de alerta indica una situación potencialmente riesgosa la que, si no es evitada, podría causar daños en la propiedad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



La operación o el mantenimiento inadecuados de este producto podrían ocasionar serias lesiones y daños a la propiedad. Lea y comprenda todas las advertencias e instrucciones de funcionamiento antes de utilizar este equipo.

RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO





¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?
PARA LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS ES NORMAL LA EXISTENCIA DE CHISPAS ENTRE EL MOTOR Y EL INTERRUPTOR A PRESIÓN.	OPERE SIEMPRE EL COMPRESOR EN UN SECTOR BIEN VENTILADO Y LIBRE DE MATERIALES COMBUSTIBLES, GASOLINA O EMANACIONES DE SOLVENTE.
SI LAS CHISPAS ELÉCTRICAS PROVENIENTES DEL COMPRESOR TOMARAN CONTACTO CON EMANACIONES DE MATERIALES INFLAMABLES, ELLOS PODRÍAN ARDER ORIGINANDO INCENDIO O EXPLOSIÓN.	EN UN ÁREA DE ROCIADO DE MATERIALES INFLAMABLES, UBIQUE AL COMPRESOR POR LO MENOS A 6,1M (20 PIES) DE DISTANCIA DEL ÁREA DE ROCIADO. PODRÍA REQUERIRSE UNA EXTENSIÓN DE LA MANGUERA.
	ALMACENE LOS MATERIALES INFLAMABLES EN UNA UBICACIÓN SEGURA, ALEJADOS DEL COMPRESOR.
RESTRINGIR CUALQUIERA DE LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN CAUSARÁ UN SERIO RECALENTAMIENTO Y PODRÍA PRODUCIR UN INCENDIO.	JAMÁS COLOQUE OBJETOS APOYADOS O SOBRE EL COM- PRESOR. OPERE EL COMPRESOR EN UN SECTOR ABIERTO, POR LO MENOS A 30 CM (12 PULGADAS) ALEJADO DE CUALQUIER PARED U OBSTRUCCIÓN QUE RESTRINJA EL FLUJO DE AIRE FRESCO A LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN.
	OPERE EL COMPRESOR EN UN SECTOR LIMPIO, SECO, Y BIEN VENTILADO. NO OPERE LA UNIDAD EN ESPACIOS CERRADOS O CUALQUIER ÁREA CONFINADA.
DEJAR DESATENDIDO ESTE PRODUCTO MIENTRAS EL MISMO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.	MANTÉNGASE SIEMPRE ALERTA CADA VEZ QUE EL PRODUCTO ESTE FUNCIONANDO.

PELIGRO

RIESGO DE EXPLOSIÓN



TANQUE DE AIRE: LAS SIGUIENTES CONDICIONES PUEDEN DETERMINAR EL DEBILITAMIENTO DEL TANQUE, Y ORIGINAR UNA VIOLENTA EXPLOSIÓN DEL MISMO, SIENDO CAUSA DE DAÑOS A LA PROPIEDAD O LESIONES SERIAS.

¿QUÉ PUEDE OCURRIR?		¿CÓMO PREVENIRLO?
1.	DRENAJE INADECUADO DEL AGUA CONDENSADA EN EL TANQUE, SIENDO LA CAUSA DEL ÓXIDO QUE REDUCE EL ESPESOR DEL TANQUE DE ACERO.	DRENE EL TANQUE DIARIAMENTE O DESPUÉS DE CADA USO. SI EL TANQUE GENERA UNA PÉRDIDA, REEMPLÁCELO INMEDIATAMENTE CON UN NUEVO TANQUE O REEMPLACE EL COMPRESOR COMPLETO.
2.	MODIFICACIONES O INTENTO DE REPARACIONES AL TANQUE.	JAMÁS PERFORE, SUELDE, O EFECTÚE MODIFICACIÓN ALGUNA AL TANQUE O SUS ACCESORIOS.
3.	MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A LA VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO COMPONENTE QUE CONTROLE LA PRESIÓN DEL TANQUE.	EL TANQUE ESTÁ DISEÑADO PARA RESISTIR PRESIONES OPERATIVAS ESPECÍFICAS. JAMÁS EFECTÚE AJUSTES O SUSTITUYA PARTES QUE ALTEREN LAS REGULACIONES DE PRESIÓN ORIGINALES DE FÁBRICA.
4.	LA VIBRACIÓN EXCESIVA PUEDE DEBILITAR EL TANQUE DE AIRE Y CAUSAR SU RUPTURA O EXPLOSIÓN.	
<u>AG</u>	REGADOS Y ACCESORIOS	
EL EXCESO A LOS VALORES DE PRESIÓN ESTABLECIDOS PARA LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, PISTOLAS ROCIADO-RAS, ACCESORIOS ACTIVADOS POR AIRE, CUBIERTAS Y OTROS OBJETOS INFLABLES, PUEDE CAUSAR SU EXPLOSIÓN O SER ARROJADOS, PUDIENDO OCASIONAR SERIAS LESIONES.		PARA UN CONTROL ESENCIAL DE LA PRESIÓN, DEBE USTED INSTALAR UN REGULADOR Y UN MEDIDOR DE PRESIÓN A LA SALIDA DEL AIRE DE SU COMPRESOR. (SI NO ESTUNIER EQUIPADO) SIGA LAS RECOMENDACIONES DE LOS FABRICANTES DE SU EQUIPO Y JAMÁS EXCEDA LOS VALORES MÁXIMOS DE PRESIÓN PERMITIDOS PARA LOS ACCESORIOS. JAMÁS USE EL COMPRESOR PARA INFLAR OBJETOS QUE REQUIEREN POCA O BAJA PRESIÓN, TALES COMO JUGUETES PARA LOS NIÑOS, PELOTAS DE FÚTBOL, PELOTAS DE BASQUET, ETC.

RIESGO DE OBJETOS ARROJADOS POR EL AIRE.



¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?	
EL CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO PUEDE CAUSAR DAÑOS Sobre los tejidos blandos de la piel expuesta, y Puede propulsar suciedad, astillas, partículas	AL UTILIZAR EL COMPRESOR, USE SIEMPRE ANTEOJOS DE SEGURIDAD ANSI Z87.1 APROBADOS, CON PROTECCIÓN LATERAL.	
SUELTAS Y PEQUEÑOS OBJETOS A ALTA VELOCIDAD, OCASIONANDO DAÑOS A LA PROPIEDAD O LESIONES PERSONALES.	JAMÁS APUNTE NINGUNA BOQUILLA O PULVERIZADOR HACIA PARTES DEL CUERPO, A OTRAS PERSONAS O ANIMALES.	
	APAGUE SIEMPRE EL COMPRESOR Y PURGUE LA PRESIÓN DE LA MANGUERA DEL AIRE Y DEL TANQUE, ANTES DE INTENTAR EL MANTENIMIENTO, EL ACOPLE DE HERRAMIENTAS O ACCESORIOS.	

A08593 16 - SP

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA



¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

¿CÓMO PREVENIRLO?

SU COMPRESOR DE AIRE ESTÁ ACCIONADO POR ELECTRICIDAD. COMO CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO ELÉCTRICO IMPULSADO ELÉCTRICAMENTE, SI NO SE LO UTILIZA ADECUADAMENTE, PODRÍA CAUSARLE UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

ELÉCTRICAMENTE, SI NO SE LO UTILIZA ADECUADAMENTE, PODRÍA CAUSARLE UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

LAS REPARACIONES INTENTADAS POR PERSONAL NO

CALIFICADO PODRÍAN OCASIONAR SERIAS LESIONES O LA MUERTE POR ELECTROCUCIÓN.

CONEXIÓN A TIERRA: **DEJAR DE PROVEER UNA ADECUADA CONEXIÓN A TIERRA A ESTE PRODUCTO PODRÍA OCASIONAR LESIONES SERIAS O LA MUERTE POR ELECTROCUCIÓN.** VER INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA A TIERRA.

JAMÁS OPERE EL COMPRESOR A LA INTEMPERIE CUANDO ESTÁ LLOVIENDO O EN CONDICIONES DE HUMEDAD.

NUNCA OPERE EL COMPRESOR SIN SUS DEFENSAS O SUS CUBIERTAS REMOVIDAS O DAÑADAS.

CUALQUIER CONEXIÓN ELÉCTRICA O REPARACIÓN REQUERIDA POR ESTE PRODUCTO DEBE SER EFECTUADA POR PERSONAL AUTORIZADO DE LOS SERVICENTROS DE ACUERDO A LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES Y LOCALES.

ASEGÚRESE QUE EL CIRCUITO ELÉCTRICO AL CUAL ESTÁ CONECTADO EL COMPRESOR, SUMINISTRA APROPIADA CONEXIÓN A TIERRA, TENSIÓN CORRECTA Y UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE FUSIBLES.

RIESGO DE INHALACIÓN



¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

¿CÓMO PREVENIRLO?

EL AIRE COMPRIMIDO PROVENIENTE DEL COMPRESOR NO ES SANO PARA RESPIRAR. EL CHORRO DE AIRE PUEDE CONTENER MONÓXIDO DE CARBONO, VAPORES TÓXICOS O PARTÍCULAS SÓLIDAS PROVENIENTES DEL TANQUE. LA INHALACIÓN DE DICHOS CONTAMINANTES PUEDE LLEGAR A CAUSAR SERIAS LESIONES O LA MUERTE.

EL AIRE OBTENIDO DIRECTAMENTE DEL COMPRESOR JAMÁS DEBERÁ SER UTILIZADO PARA PROVEER AIRE PARA CONSUMO HUMANO. PARA PODER UTILIZAR EL AIRE PRODUCIDO POR ESTE COMPRESOR Y HACERLO RESPIRABLE, DEBERÁN INSTALARSE UN FILTRO ADECUADO Y UN EQUIPO DE SEGURIDAD INTERCALADO. LOS FILTROS INTERCALADOS TANTO COMO EL EQUIPO DE SEGURIDAD UTILIZADO EN CONJUNTO CON EL COMPRESOR, DEBERÁN SER CAPACES DE PROCESAR EL TRATAMIENTO DEL AIRE DE ACUERDO A TODOS LOS CÓDIGOS LOCALES Y FEDERALES, PREVIO AL CONSUMO HUMANO.

EL ROCIADO DE MATERIALES TALES COMO PINTURA, SOLVENTES, REMOVEDORES DE PINTURA, INSECTICIDAS, MATA HIERBAS, CONTIENEN EMANACIONES DAÑINAS Y VENENOSAS. TRABAJE EN UN ÁREA CON BUENA VENTILACIÓN CRUZADA.
LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PROVISTAS
EN EL RÓTULO O EN LOS DATOS DE LAS HOJAS DE SEGURIDAD
DEL MATERIAL QUE ESTÁ PULVERIZANDO. USE EL RESPIRADOR
APROBADO NIOSH/MSHA DESIGNADO PARA UTILIZARSE CON
SU APLICACIÓN ESPECÍFICA.

PELIGRO

RIESGO DE QUEMADURAS



¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?	
TOCAR EL METAL EXPUESTO TAL COMO EL CABEZAL DEL COMPRESOR O LOS TUBOS DE SALIDA DEL ESCAPE, PUEDE OCASIONARLE SERIAS QUEMADURAS.	JAMÁS TOQUE PARTES DE METAL EXPUESTAS EN EL COMPRESOR DURANTE O INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA OPERACIÓN. EL COMPRESOR PERMANECERÁ CALIENTE POR VARIOS MINUTOS LUEGO DE LA OPERACIÓN.	
	NO LO CUBRA CON FUNDAS PROTECTORAS O INTENTE EL Mantenimiento hasta que la Unidad Haya Alcanzado su enfriamiento.	

RIESGO DE PARTES MÓVILES





¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?	
PARTES MOVIBLES TALES COMO LA POLEA, EL VOLANTE Y LA CORREA PODRÍAN SER LA CAUSA DE SERIAS LESIONES SI ELLAS ENTRARAN EN CONTACTO CON USTED O SUS ROPAS.	NUNCA OPERE EL COMPRESOR SIN SUS DEFENSAS O SUS CUBIERTAS REMOVIDAS O DAÑADAS.	
INTENTAR OPERAR EL COMPRESOR CON SUS PARTES DAÑADAS O FALTANTES, O LA REPARACIÓN DEL COMPRESOR CON SUS PROTECCIONES REMOVIDAS, PUEDE EXPONERLO A USTED A PARTES MOVIBLES, QUE PODRÍAN RESULTAR EN LESIONES SERIAS.	CUALQUIER REPARACIÓN REQUERIDA POR ESTE PRODUCTO DEBE SER EFECTUADA POR PERSONAL AUTORIZADO DE LOS SERVICENTROS.	

RIESGO DE CAIDA



¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?
UN COMPRESOR PORTÁTIL PUEDE CAERSE DE LA MESA, EL BANCO DE TRABAJO O DEL TECHO DAÑANDO AL COMPRESOR Y PUDIENDO RESULTAR EN SERIAS LESIONES O LA MUERTE DEL OPERADOR.	OPERE SIEMPRE EL COMPRESOR EN UNA POSICIÓN ESTABLE Y SEGURA A FIN DE PREVENIR EL MOVIMIENTO ACCIDENTAL DE LA UNIDAD. JAMÁS OPERE EL COMPRESOR SOBRE UN TECHO U OTRA POSICIÓN ELEVADA. UTILICE MANGUERAS ADICIONALES DE AIRE PARA ALCANZAR POSICIONES ALTAS.

RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD AL TRANSPORTAR EL COMPRESOR



(Fuego, inhalación, daño a la superficie de vehículos)

Para unidades que requieran aceite en la bomba o motores a gasolina.

¿QUÉ PUEDE OCURRIR?	¿CÓMO PREVENIRLO?	
	DEPOSITE EL COMPRESOR SOBRE UNA ALFOMBRILLA PRO- TECTORA CUANDO LO TRANSPORTE. A FIN DE PROTEGER AL VEHÍCULO DE PÉRDIDAS POR GOTEO, RETIRE EL COMPRESOR DEL VEHÍCULO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU ARRIBO AL DESTINO.	

A08593 18 - SP

GLOSARIO

Familiarícese con los siguientes términos, antes de operar la unidad:

Cfm: (Cubic feet per minute) Pies cúbicos por minuto.

SCFM: (Stardard cubic feet per minute) Pies cúbicos estándar por minuto; una unidad de medida que permite medir la cantidad de entrega de aire.

PSIG: (Pound per square inch) Libras por pulgada cuadrada.

Código de certificación: Los productos que usan una o más de las siguientes marcas: UL, CUL, ETL, CETL, han sido evaluados por OSHA, laboratorios independientes certificados en seguridad, y reúnen los estándares suscriptos por los laboratorios dedicados a la certificación de la seguridad.

Ramal: Circuito eléctrico que transporta electricidad desde el panel de control hasta el tomacorriente.

ACCESORIOS

Esta unidad es suficiente para abastecer de energía eléctrica a los siguientes accesorios. Estos se encuentran disponibles a través del catálogo para herramientas eléctricas y manuales, en cualquiera de los comercios que mantiene la línea completa de SEARS.

Accesorios

Juegos de conexión rápida (varias medidas)

Herramientas por especialidades

Cepillo neumático

Pistola infladora / sopladora

Pistola engrasadora

Pistola para aplicación de sellador

Herramientas para carpintería

Máquina clavadora / abrochadora


ENSAMBLADO

Contenido de la caja de embalaje

- Compresor de aire con manguera y válvula reguladora de presión (cant. 1)
- 2. Receptáculo para conexión rápida (Cant. 1)
- 3. Enchufe para conexión rápida (Cant. 2)
- 4. Cinta selladora para rosca (Cant. 1)
- 5. Pico hembra para llenado de aire a los neumáticos (Cant. 1)
- 6. Pistola sopladora (Cant. 1)
- 7. Boquilla de seguridad (Cant 1)
- 8. Adaptador para pistola sopladora (Cant. 1)
- 9. Aguja para inflado (Cant.1)
- 10. Inflador roscado (Cant. 1)

Para extraer el compresor de aire de su caja

- 1. Sujételo de la manija y levántelo fuera de su caja.
- Extraiga y descarte todo el embalaje del compresor de aire.

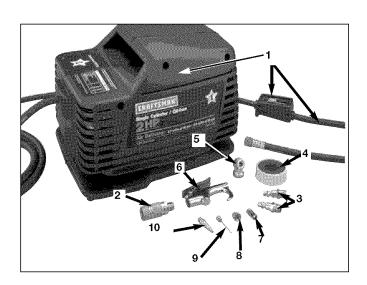

INSTALACIÓN

CÓMO PREPARAR LA UNIDAD

Ubicación del compresor de aire

Ubique al compresor de aire en una zona limpia, seca y bien ventilada. La bomba del compresor de aire y su carcasa han sido diseñadas para permitir un enfriamiento adecuado. Las aberturas de ventilación del compresor resultan - entonces - necesarias para el mantenimiento de una adecuada temperatura de funcionamiento. No coloque géneros o contenedores, encima, ni en las proximidades de dichas aberturas.

INSTRUCCIONES PARA CONECTAR A TIERRA

A ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA


ELÉCTRICA Ante la eventualidad de un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de electrocución proveyendo un conductor de escape para la corriente eléctrica. Este compresor de aire debe estar adecuadamente conectado a tierra.

El compresor portátil de aire está equipado con un cable que tiene un conductor destinado a tierra, con una espiga apropiada para su conexión (ver las siguientes ilustraciones). El enchufe debe ser utilizado con un toma corriente que haya sido instalado y conectado a tierra de acuerdo a todos los códigos y ordenanzas locales.

 El cable que acompaña a esta unidad tiene una espiga para conexión a tierra. Esta DEBE ser utilizada con un tomacorriente conectado a tierra.

IMPORTANTE: El tomacorriente que será utilizado deberá haber sido conectado a tierra conforme a todos los códigos locales y ordenanzas.

 Asegúrese de que el tomacorriente que será utilizado tenga la misma configuración que el enchufe de conexión a tierra.
 NO UTILICE UN ADAPTADOR. Ver figura.

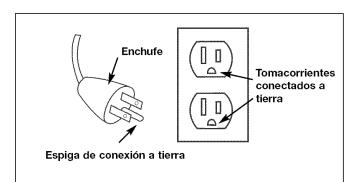

- 3. Inspeccione el enchufe y su cordón antes de cada uso. No use si existieran signos de daños.
- 4. Si las instrucciones de conexión a tierra no fueran completamente comprendidas, o si se estuviera ante la duda acerca de que el compresor estuviese adecuadamente conectado a tierra, haga verificar la instalación por un electricista competente.

AADVERTENCIA

LA CONEXIÓN INADECUADA

A TIERRA PUEDE DETERMINAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA.

No modifique el enchufe provisto. Si el mismo no penetrara el tomacorriente disponible, un electricista competente deberá instalar uno apropiado.

La reparación del cable o del enchufe DEBERÁ ser efectuada por un electricista competente.

Cables de extensión eléctrica

Use extensiones de manguera de aire antes que prolongaciones de cables eléctricos, a fin de prevenir caídas de tensión, perdida de la potencia eléctrica al motor, y también su recalentamiento.

Si - no obstante - debe utilizarse una extensión de cable, asegúrese de que:

- La extensión eléctrica de 3 conductores, tenga un enchufe de conexión a tierra de 3 hojas, y que exista un receptáculo que acepte el enchufe del producto.
- Esté en buenas condiciones.
- No más largo que 15,2 m (50 pies).
- Calibre 14 (AWG) o mayor. (La medida de los cables se incrementa a medida que su número ordinal decrece.
 12, 10, y 8 AWG pueden ser usados también. NO USE 16 NI 18 AWG).

Protección del voltaje y del circuito

Acerca del voltaje y la mínima cantidad de circuitos requeridos, refiérase al Manual de piezas.

Ciertos compresores de aire pueden ser operados en un circuito de 15 A, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- 1. Que el voltaje suministrado a través de los ramales del circuito sea de 15 A.
- 2. Que el circuito no sea utilizado para alimentar ninguna otra necesidad eléctrica (iluminación, artefactos, etc.)
- 3. Que los cables de extensión cumplan con las especificaciones.
- 4. Que el circuito esté equipado con un interruptor automático de 15 A, o un fusible de acción retardada de 15 A. **NOTA:** Si el compresor estuviese conectado a un circuito protegido con fusibles, utilice solamente los de acción retardada identificados como "D".


Si cualquiera de las condiciones enumeradas no pudiese ser cumplida, o si el funcionamiento del compresor causara reiteradas interrupciones de la energía con la que se lo alimenta, podría ser necesario operar al mismo desde un circuito de 20 A. Para ello no será necesario cambiar su cable de alimentación.

A08593 20 - SP

OPERATIÓN

Conozca su compresor de aire

LEA ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO Y SUS NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR LA UNIDAD. Compare las ilustraciones contra su unidad a fin de familiarizarse con la ubicación de los distintos controles y regulaciones. Conserve este manual para referencias futuras.

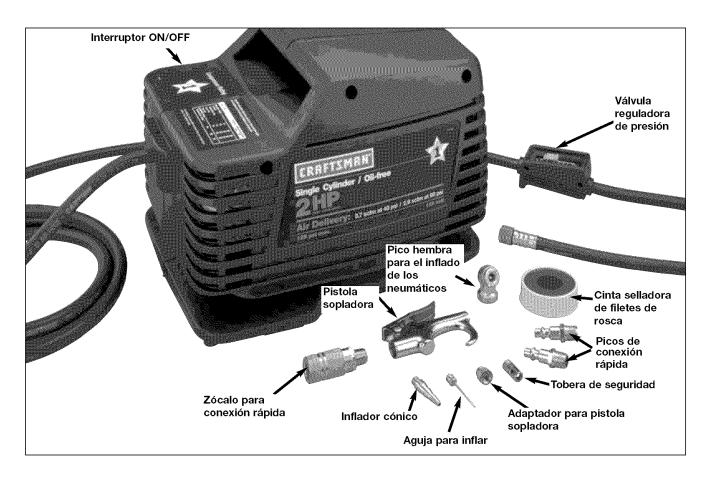

Descripción de operaciones

Válvula reguladora de presión: La válvula de presión controla la cantidad de presión que circula desde el compresor de aire al accesorio. La válvula reguladora de presión permite regular la presión en un rango entre 10 y 125 PSI (125 PSI es el valor de presión más elevado que puede entregar este compresor).

Interruptor de prendido y apagado (On/Off localizado en el lado opuesto del compresor de aire): Usado para prender y apagar el compresor de aire.

Zócalo para conexión rápida: Facilita el recambio rápido de las herramientas.

Picos de conexión rápida: Instalados sobre las herramientas e insertado en los zócalos de conexión rápida, facilita la rapidez del recambio de las herramientas.

Cinta selladora para filetes de rosca: Usada para aplicar sobre los filetes a fin de eliminar las perdidas de aire.

Pico hembra para el inflado de los neumáticos: Adaptador para el inflado de neumáticos.

Pistola sopladora: Ideal para soplar, limpiar e inflar.

Tobera de seguridad: Previene el incremento de la presión.

Adaptador para pistola sopladora: Conectado a la pistola sopladora o al extremo hembra de la manguera, permite el uso del pico cónico del inflador o de la aquia para inflado.

Aguja para inflado: Utilizada para el inflado de pelotas deportivas.

Inflador cónico: Utilizado para el inflado de juguetes inflables o colchones de aire.

Cómo utilizar su unidad


Cómo detenerla:


Coloque la posición de la llave interruptora On/Off en la posición "OFF".



Cómo utilizar zócalos y conectores de conexión rápida:

- Aplique cinta selladora sobre los filamentos de los zócalos y conectores rápidos.
- Ensamble el conector rápido a la manguera. Enchufe el conector a la pistola sopladora y al pico hembra para el inflado

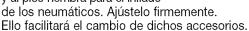

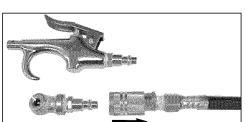

- Tire hacia atrás la cupla de conexión del acoplamiento rápido e inserte el enchufe. Ver la figura de arriba.
- Deslice la cupla de acoplamiento a su posición inicial.

Cómo utilizar el pico hembra para el inflado de los neumáticos

- Conecte a la manguera el pico hembra para inflado de neumáticos.
- Vea el párrafo "como poner en marcha" el compresor 2. de aire.
- Coloque el pico hembra de inflado de cubiertas sobre el tallo de la válvula de la cubierta que debe ser inflada.
- Incremente lentamente el nivel de presión de la válvula reguladora hasta el valor PSI recomendado por el fabricante de la cubierta. Nota: Para asegurar el valor correcto de la presión de inflado, utilice el calibrador de presión.

Cómo utilizar la pistola sopladora

1. Conecte la pistola sopladora a la manguera.


APRECAUCION

Si no se intenta utilizar accesorio alguno con la pistola sopladora. DEBE ensamblarse la boquilla de seguridad.



Ensamble la boquilla de seguridad o el adaptador del extremo de la manguera a la pistola sopladora. Vea la próxima figura.


NOTA: Para poder utilizar la aguja de inflar o el inflador cónico, el adaptador del soplador debe estar ensamblado a la pistola sopladora.

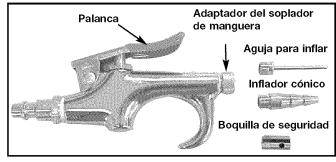

- Conecte la aguja para inflar o el inflador cónico al adaptador de la pistola sopladora.
- Vea el párrafo "como poner en marcha" para dar arranque al compresor de aire.
- Presione la palanca de la pistola sopladora a fin de permitir el paso del aire.

Antes de comenzar:

- 1. Coloque el interruptor On/Off en la posición "OFF".
- 2. Lleve el control de la presión de la válvula reguladora a la posición 10 PSI.

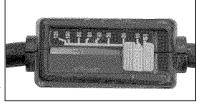

Conecte mangueras y accesorios.

<u>A ADVERTENCIA</u>

Demasiada presión de aire crea el riesgo de explosión.

Verifique los valores máximos recomendados por el fabricante para las herramientas de aire v accesorios. Siga cuidadosamente las instrucciones dadas en "Cómo Poner en Marcha".

Cómo poner en marcha:

- 1. Coloque el interruptor On/Off en la posición "OFF".
- Enchufe el cable de energía eléctrica en un tomacorriente conectado a tierra.
- Coloque el interruptor On/Off en la posición "ON" para dar arrangue al compresor.
- Verifique los valores máximos de presión admitidos por el fabricante, para la herramienta neumática, accesorio o cubierta neumática del vehículo para la que será usada. La salida de presión del compresor de aire jamás debe exceder los valores de presión estipulados.
- Incremente lentamente los valores de presión desde el regulador de la válvula de presión. Deberá usted escuchar y percibir la presión del aire que va siendo elevada por acción de la válvula reguladora. Si dicha presión no fuese liberada, apague inmediatamente el compresor de aire. La válvula reguladora de la presión deberá ser reemplazada.

A PRECAUCIÓN El aire comprimido proveniente de la salida podrá contener

condensación de agua. No rocíe aire sin filtrar sobre un articulo que pudiese ser dañado. Algunas herramientas o dispositivos accionados por aire requieren aire filtrado. Lea las instrucciones dadas para las herramientas neumáticas o los accesorios.

A08593 22 - SP

SERVICIO Y AJUSTES

Cambio de la manguera de aire

La manguera de aire conectada a su compresor tiene una válvula para su sistema integral de presión en el extremo de trabajo de la manguera. En caso de que fuese necesario el servicio o la reparación fuese requerida, asegúrese de que la válvula de regulación de la presión se encuentre presente en la manguera de aire.

A ADVERTIENCIA

NO reemplace la manguera utilizando la

manguera estándar que no esta equipada con la válvula reguladora de presión. El equipo de manguera apropiado para su compresor se encuentra disponible en Sears.

<u>A</u> PRECAUCIÓN

No permita que la manguera se retuerza ni sea perforada

en momento alguno. Esto es importante para evitar daños al compresor y para mantener el control de la válvula reguladora de presión.

ALMACENAJE

- 1. Coloque el interruptor On/Off en la posición "OFF" y desenchufe el conductor eléctrico.
- Libere toda la presión del cabezal del compresor de aire y de la manguera, girando la válvula de presión regulable a 10 PSI.
- Proteja el conductor eléctrico y la manguera de aire de daños, doblándolos flojamente alrededor del compresor de aire.
- 4. Guarde el compresor de aire en un sitio limpio y seco.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

AADVERTENCIA Las fuentes de tensión, partes en movimiento o fuentes de aire comprimido quedan expuestas al reparar el compresor. Ello podría ocasionar lesiones personales.

Desenchufe el compresor antes de intentar cualquier reparación.

CAUSA	CORRECCIÓN
Conexión suelta de la manguera	Ajustar la conexión
Uso excesivamente prolongado del aire	Disminuir la cantidad de uso de aire. Su compresor no tiene suficiente capacidad para los requerimientos de aire a los que está siendo sometido.
Orificio en la manguera	Reemplace la manguera.
Orificio en la manguera	Ajuste las conexiones
Estalló el fusible; se disparó el interruptor automático.	Verifique la caja de fusibles inspeccionando la existencia de fusibles fundidos, y reemplace los necesarios. Restablezca la posición del interruptor automático del circuito. No utilice un fusible o interruptor automático de mayor valor que el especificado para el ramal de su circuito.
	Verifique que el fusible sea el adecuado. Debe utilizar fusibles de acción retardada.
	Verifique el problema del suministro de bajo voltaje.
	4. Verifique la extensión del conductor eléctrico.
	5. Desconecte los otros artefactos eléctricos que estuvieren operando en el ramal del circuito que le corresponde al compresor.
El cable de extensión eléctrica tiene una longitud o calibre erróneos.	Verifique la extensión del conductor eléctrico.
Conexiones eléctricas sueltas.	Verifique la conexión en la caja termina
Fallas del motor.	Contacte a un técnico calificado en servicio
La válvula de regulación de la presión no funciona,	explosión. NO opere el compresor si este problema existiera. Deberá reemplazarse la válvula de regulación de la presión.
	Conexión suelta de la manguera Uso excesivamente prolongado del aire Orificio en la manguera Orificio en la manguera Estalló el fusible; se disparó el interruptor automático. El cable de extensión eléctrica tiene una longitud o calibre erróneos. Conexiones eléctricas sueltas. Fallas del motor. La válvula de regulación de la presión

A08593 24 - SP

NOTES/NOTAS

NOTES/NOTAS

A08593 26 - SP

NOTES/NOTAS

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663) www.sears.com Anytime, day or night (U.S.A. and Canada) www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest

Sears Parts and Repair Center.

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only) www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGARSM (1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français: 1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937) www.sears.ca

SEARS

[©] Sears, Roebuck and Co.

[®] Registered Trademark / Trademark / Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

 $^{^{\}rm B}$ Marca Registrada / $^{\rm TM}$ Marca de Fábrica / $^{\rm SM}$ Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.